


使用说明书

水龙头净水器

A2

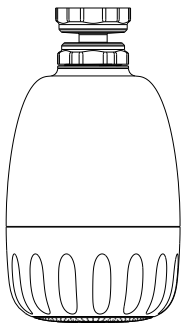

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

【目录】

一 安全注意事项.....	1
二 装箱清单.....	1
三 产品特点.....	1
四 技术参数.....	2
五 产品部件名称	3
六 安装说明.....	4
七 使用说明.....	5
八 日常保养以及维护.....	5
九 售后服务.....	6

承蒙惠顾苏泊尔牌水龙头净水器，为了您能更好的使用我们的产品，使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 安全注意事项

- ◆ 本产品进水水质为市政自来水，进水压力范围为0.1MPa~0.4MPa，适用水温为5℃~38℃，适用环境温度为4℃~40℃，严禁超范围使用。
- ◆ 请勿将本产品安装在阳光直射的地方或户外，以免造成产品部件老化。
- ◆ 如因安装要求，需要自行外购配件时，请用户选择合格产品。
- ◆ 儿童及无行为能力的人，请在监护人监督下使用本产品。
- ◆ 请注意滤芯定期更换，否则可能会影响出水质量与饮水口感。
- ◆ 未按上述注意事项操作所造成的后果，本公司将不承担任何责任。

二 装箱清单

数量 货号	名称	水龙头 净水器	滤芯	转换 接头	生料带	说明书	密封垫	多功能 适配器	适配器 钥匙	合格证	砂纸	不锈钢 波纹管
A2短款一芯		1	1	4	1	1	5	1	1	1	1	/
A2短款四芯		1	4	4	1	1	5	1	1	1	1	/
A2短款六芯		1	6	4	1	1	5	1	1	1	1	/
A2长款一芯		1	1	4	1	1	6	1	1	1	1	1
A2长款四芯		1	4	4	1	1	6	1	1	1	1	1
A2长款六芯		1	6	4	1	1	6	1	1	1	1	1


三 产品特点

- ◆ 净水器可以去除水中的大块沉淀物、铁锈、泥沙、红虫、胶状物等。
- ◆ 有效对原水净化，确保出水新鲜安全。
- ◆ 增压设计，清洗更干净。
- ◆ 万向转接头，无死角冲洗。

四 技术参数

产品名称	水龙头净水器						
产品型号	SJL-A1	SJL-A2	SJL-A3	SJL-A4	SJL-A5	SJL-A6	SJL-A7
产品货号	A2						
进水水质	市政自来水						
工作压力	0.1~0.4MPa						
额定净水流量	≥0.5L/min						
额定总净水量	50L						
适用水温	5~38℃						
安装位置	水龙头出水口						
产品尺寸	φ 68×118mm						
卫生许可批件号	浙（04）卫水字（2020）第0479号						
出水水质	符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》（2001）要求						

五 产品部件名称

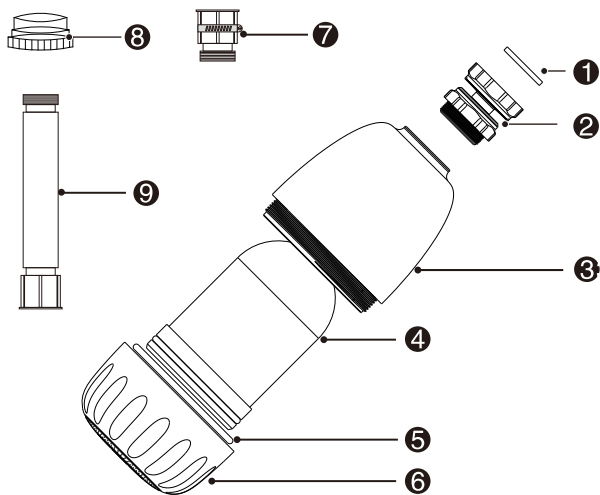

- 1、密封垫
- 3、上壳体
- 5、密封圈
- 7、多功能适配器
- 9、不锈钢波纹管（长款配）

- 2、万向接头
- 4、陶瓷活性炭复合滤芯
- 6、下壳体
- 8、转换接头

六 安装说明

■ 安装的注意事项

- ◆ 水龙头的直径必须在15毫米到24毫米之间。
- ◆ 确定您使用的水龙头类型，选择合适的适配器。
- ◆ 水龙头水压必须在0.1MPa到0.4MPa之间。如果在此水压范围之外使用净水器，则过滤水的水流将受影响，或者会损坏净水器。

■ 净水器主机的安装方法

- ◆ 安装内螺纹的水龙头:适合直径为19.5毫米、21.5毫米或23.5毫米外螺纹的水龙头。



1.取下水龙头起泡器，取出螺纹转换接头。



2.将螺纹转换接头安装在水龙头上。



3.将水龙头净水器旋进螺纹，安装完成。

- ◆ 安装外螺纹的水龙头:适合直径为20.5毫米、21毫米或22.5毫米外螺纹的水龙头。




1.取下水龙头起泡器。




2.将水龙头净水器旋进螺纹，安装完成。

- ◆ 安装出水口不带螺纹的水龙头。



1.将多功能适配器完全套在水龙头处旋紧螺钉将其固定。

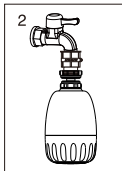

2.将水龙头净水器旋进螺纹，安装完成。

■ 净水器滤芯安装



- ◆ 沿箭头方向旋转（左图），拧开下壳体，旋转取出滤芯，从包装盒中取出滤芯，撕开滤芯覆膜再将滤芯垂直插入下壳体，把下壳体沿箭头反方向旋紧、固定，安装完毕。

七 使用说明

- ◆ 初次使用会有少量浑水，属于正常现象，使用前请冲洗60秒，冲洗到清澈为止。
- ◆ 注意：“净水”不建议生饮，可作为厨房洗涤用水使用，如洗菜、洗米等。

八 日常保养以及维护

■ 保养维护的注意事项

- ◆ 建议将过滤后的净水煮沸再饮用。
- ◆ 净水水流变小时，建议及时清洗滤芯或及时更换滤芯，以获得更佳的使用效果。
- ◆ 切勿使用钢丝绒、清洁剂或腐蚀性液体来清洁净水器，这些物质可能会致使产品破裂、变色或变形。
- ◆ 在滤芯正常寿命范围内，若出水量减小，旋开下壳体，用砂纸清洗掉粘附在滤芯表面的泥沙、胶体等有害物质，即可恢复净水流量。
- ◆ 滤芯的实际使用寿命主要取决于当地自来水水质和净水的使用量，建议1-3个月更换滤芯，若出现净水流量明显减少、净水水质浑浊等现象，请及时更换滤芯。

■ 常见故障及解决办法

常见故障	故障产生原因	故障解决办法
漏水	螺纹转换接头或多功能适配器损坏	请更换新配件
	自来水压高于指定值	请安装稳压装置
	水龙头与多功能适配器或净水器的螺纹之间存在间隙	沿水龙头的螺纹缠几圈生料带
	密封圈挤压变形或破损	请更换新密封圈
净水出水很小或不出水	自来水压低于指定值	请安装增压装置
	滤芯堵塞	清洗或者更换滤芯
净水器关闭后滴水	净水器内部残水	几秒后自动停止滴水

九 售后服务

服务政策

整机自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购买产品的发票日期为准。（滤芯除外）在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

由于没按说明书上要求操作而造成的故障；

由于自行拆卸、修理、跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；

由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

保修期外终身维修，制造单位有改型的权利，恕不另行通知。

本说明书上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务热线400-8899-717与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务热线：400-8899-717

服务网点联系方式如有改动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____

产品型号：_____ 产品货号：_____

出厂日期：_____年_____月_____日

发票号码：_____

购买日期：_____年_____月_____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

自购买日起，非人为故障则免费保修一年。用户如擅自拆卸产品，则免费保修失效。

SUPOR

该卡请用户妥善保管

全国服务热线：400-8899-717

商场盖章

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____

产品型号：_____ 产品货号：_____

出厂日期：_____年_____月_____日

发票号码：_____

购买日期：_____年_____月_____日

购买者姓名：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

商场名称：_____

地址：_____ 邮编 _____ 电话 _____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄

浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

顾客服务部

商场盖章



版本号: YCZ·SM51: VER1.0

执行标准: Q/SPD15-2020



商标持有人: 浙江苏泊尔股份有限公司

制造商: 浙江苏泊尔厨卫电器有限公司

地址: 浙江省绍兴市柯桥区经济技术开发区兴滨路

全国服务热线: 400-8899-717

网址: www.supor.com.cn

委托生产: 余姚市天沁净水器材有限公司

地址: 余姚市陆埠镇五马村

SUPOR

客户意见栏

客户签名: _____

FK10:VER2.1

SUPOR

维修状况登记栏

维修日期 _____

维修情况 _____

经手人 _____

XY10:VER2.1