

使用说明书

吸油烟机

CXW-230-Y-MJ30
CXW-230-Y-MJ68
CXW-230-Y-DJ50
CXW-230-Y-ZJ33
CXW-230-Y-TJ33



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用产品前请仔细阅读本产品使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔
www.supor.com.cn

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机，为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

- ◆严禁用水冲洗，清洗时请用中性洗涤剂。
- ◆清洗前务必拔掉电源插头。
- ◆如果不按照说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火危险。
- ◆禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- ◆吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
- ◆安装钻孔时避开墙内电线，以免发生触电。
- ◆吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- ◆如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- ◆电机各档位按键不允许同时使用。
- ◆当油杯内积油达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。
- ◆用户对油网不可拆卸清洗，如需清洗必须有专业人员清洗，拆卸时必须断电。

二技术参数

项目	外形尺寸(mm) (长×宽×高)	净重(kg)	整机额定 输入功率 (W) (强档)	整机最大 输入功率 (W) (强档)	主电机额 定输入功 (W) (强档)	照明灯最 大输入功 (W)	电源	出风管 外径(mm)	工作 风量 (m³/min)	最大全 压效率 (%)	气流 降低度 (%)	油脂 分离度 (%)	半消声 室噪声 dB(A)	工作 噪声 dB(A)
CXW-230-Y-MJ30	895×405×515	21	235	390	230	≤5W	220V- 50Hz	188	13	28	≥95%	≥80%	≤71	≤72
CXW-230-Y-MJ68	895×405×515	21	235	430	230	≤5W	220V- 50Hz	188	13	25	≥95%	≥80%	≤71	≤72
CXW-230-Y-DJ50	895×405×515	21	235	390	230	≤5W	220V- 50Hz	188	13	28	≥95%	≥80%	≤71	≤72
CXW-230-Y-ZJ33	895×405×515	21	235	390	230	≤5W	220V- 50Hz	188	13	28	≥95%	≥80%	≤71	≤72
CXW-230-Y-TJ33	895×405×515	21	235	390	230	≤5W	220V- 50Hz	188	13	28	≥95%	≥80%	≤71	≤72



注:1.所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。
2.工作风量的实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。
3.半消声室噪声，工作噪声均为最高转速档下测试所得。
4.上述型号吸油烟机能效等级为一级；具体详见吸油烟机本体上的能效标识。

五安装要求

安装须知

安装要求:


- ◆安装的墙壁有一定的承重能力，能负担整机的重量。
- ◆吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触，以免触电。
- ◆整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果。
- ◆安装示意图的安装高度只适用于电灶，如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹调器具的支撑面与吸油烟机最低位置的最小距离应至少为65cm，如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。
- ◆整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜，避免因排烟管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。
- ◆出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

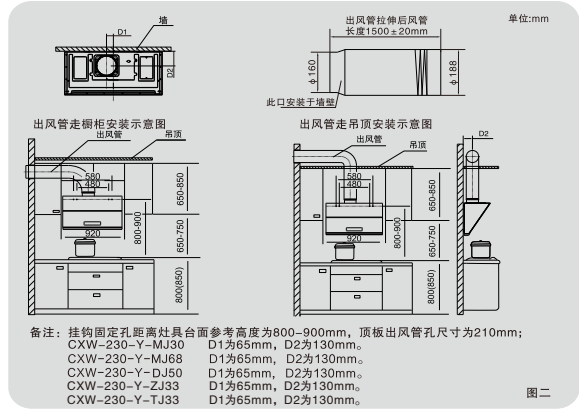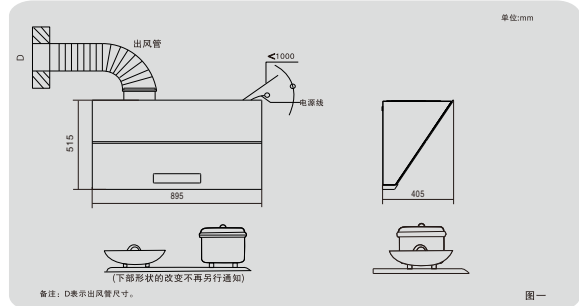


* 由于各款产品略有差异,安装示意图如与实物有差异,以实物为准。

空气性能特性曲线及阻力曲线

CXW-230-Y-MJ30 CXW-230-Y-ZJ33
CXW-230-Y-DJ50 CXW-230-Y-TJ33

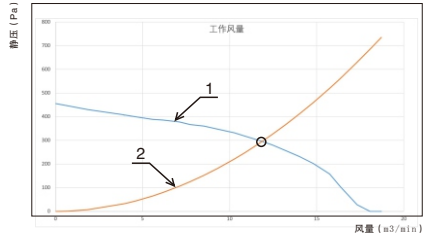


CXW-230-Y-MJ68

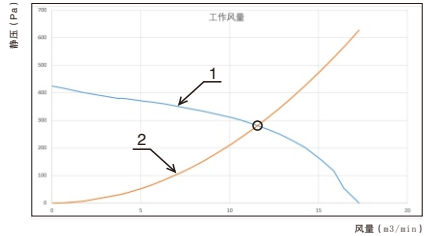

标引序号说明:1-空气性能特性曲线
2-静压阻力曲线
○-工作点
注:空气性能特性曲线与静压阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

三电气原理图

CXW-230-Y-MJ30 CXW-230-Y-ZJ33
CXW-230-Y-DJ50 CXW-230-Y-TJ33

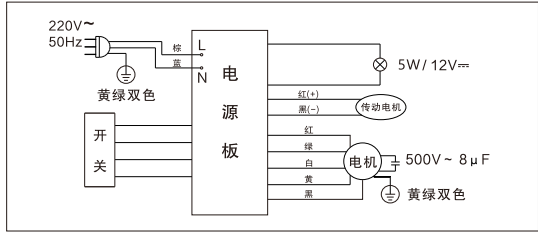

安装前准备


- ◆在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上（请注意保持挂件的水平），然后用铅笔描出打孔的位置。在对应的孔位上用冲击电钻钻出直径为Φ10mm、深为60mm的孔四个，然后埋设好膨胀管，再将挂件放在墙上对应位置，使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐，拧上木螺钉(请注意木螺钉必须拧到位)。
- ◆在出风管出口处制作一通孔（直径D+20mm），排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道，接口处一定要严密，防止废气倒灌而引发危险。(如出风管与灶台正对窗户之安装，拆下一方玻璃，安装一块有排风孔的胶合板，或直接在玻璃上开洞。)

整机安装


- ◆将附件袋中出风座安装在机箱上。
- ◆直接将出风管插入出风座槽内，并用塑料卡扣固定。
- ◆将装饰罩固定在箱体上（如有配装饰罩）。
- ◆牢挂主机，出风管另一端穿过墙孔伸出户外，或与吸油烟机公共烟道接口连接，检查管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密,止逆阀叶片启落无阻。
- ◆按实际安装高度，在墙上开孔，放入膨胀管，用随机所附的木螺钉将内装饰罩挂板固定在墙上。(如下图)
- ◆在墙上（装饰罩左侧）合适位置开孔，放入膨胀管，安装止跌块，防止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆放入油杯，牢固插入电源插头。
- ◆电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座，并不得擅改插头。
- ◆试按各键查看各功能是否正常。
- ◆试按强档、弱档键检查电机运转是否正常。

六使用方法

CXW-230-Y-MJ30
CXW-230-Y-DJ50
CXW-230-Y-ZJ33
CXW-230-Y-TJ33

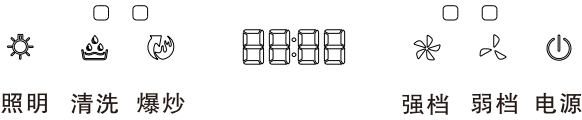


CXW-230-Y-MJ68

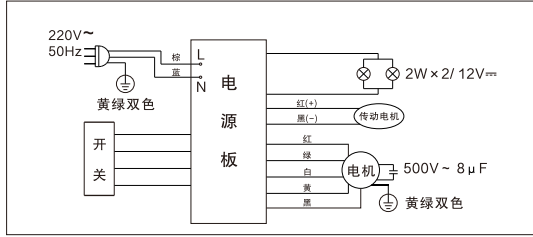

四构件名称

CXW-230-Y-MJ30
CXW-230-Y-MJ68
CXW-230-Y-DJ50
CXW-230-Y-ZJ33
CXW-230-Y-TJ33

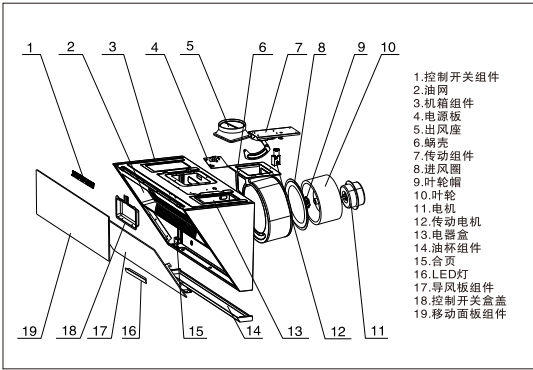

备注：产品均存在有差异，具体以实物为准。
部分型号产品未标配玻璃罩。

- 1、接通电源，蜂鸣器鸣叫，全部按键灯和数码管亮一秒后灭，关闭翻板。此时按“电源”键，电源键灯亮红色，数码管显示时间，其他键灯不亮，进入待机状态。在电源键开启下，按“电源”键，所有功能停止运行，所有功能键灯灭，关闭翻板，进入关机状态。在翻板打开期间，电源键指示灯闪烁；在翻板关闭期间，电源指示灯闪烁，蜂鸣器鸣叫。
- 2、风量调节
在电源键开启下，按“弱档”键，弱档键灯亮，电机以弱档运行，按“强档”键，强档键灯亮，切换到强档运行。翻板到位后，风机开启。
- 3、爆炒功能
在电源键开启下，按“爆炒”键，爆炒键灯亮，烟机以最大功率运行，3分钟后恢复到原风速档运行，同时爆炒键灯灭，原先未设置风速档位则默认强档运行。翻板到位后，风机开启。
- 4、照明功能
在电源键开启下，按“照明”键，照明灯开，照明键灯亮；再按一次“照明”键，照明灯灭，照明键灯灭。只有在开机状态下照明键操作有效。照明灯亮时，按“电源”键，照明灯灭。
- 5、清洗功能
自动清洗：电机连续运行0.5小时后按电源键关机或连续运行2小时无任何按键操作进入自动关机时，进入自动清洗，清洗键灯闪亮，电源键灯亮，风量键灯和爆炒键灯灭，数码管区域显示清洗轮次（倒计时），此时按“电源”键或长按“清洗”键3秒可停止清洗进入关机状态。
手动清洗：在“电源”键开启下，长按“清洗”键3秒，清洗键灯闪亮，电源键灯亮，进入自动清洗模式，数码管区域显示清洗轮次（倒计时）。
- 6、延时功能
有档位工作时，短按“电源”键，如果电机运行时间在0.5小时内，则烟机进入延时3分钟运行，弱档运行，屏幕倒计时显示剩余时间，电源指示灯闪烁，时间到后进入关机状态；延时过程中，再短按“电源”键，进入关机状态；如果进入延时前电机工作超过0.5小时则先清洗再进入关机状态。
- 7、时钟功能
通电状态下，长按“爆炒”键，进入时间设置模式，小时档闪烁显示，按“弱档”键递减，按“强档”键递增，再按“爆炒”键，小时档数值确定，分钟档闪烁显示，按“弱档”键递减，按“强档”键递增，再按“爆炒”键，时间调整完成，退出设置模式。
设置时间时，短按键逐一循环递增或递减，长按键快速循环递增或递减，小时设置范围0-23，分钟设置范围0-59，即时间00:00~23:59。
- 8、维修功能
关机状态下，长按“照明”键和“强档”键3秒，照明键灯和强档键灯橙色闪烁显示，自动翻板打开，同时电源指示灯红色闪烁，到位后电源指示灯灭，进入维修模式。进入维修模式后，电源键无效。重新上电或者再次长按照明键和强档键3秒退出维修模式，自动翻板关闭，同时电源指示灯红色闪烁，到位后电源指示灯灭，进入关机状态。
- 9、体感操作
关机状态下，从左往右挥手一次，进入待机状态；再从左往右挥手一次，启动弱档，同时照明灯亮；再从左往右挥手一次，进入强档状态；再从左往右挥手一次，进入爆炒状态，再从左往右挥手一次，爆炒关闭。后续从左往右挥手，进入爆炒循环开关状态。
在工作状态下(爆炒/强档/弱档)，从右往左挥手一次，进入延时状态，再从右往左挥手一次，烟机关机。
在待机或只开照明灯状态下，从右往左挥手一次，烟机关机。
在待机状态下，同时长按强档和弱档键，可以开启/关闭体感功能（断电记忆，默认开启），数码管显示5秒（如下图所示）。



关闭状态显示



开启状态显示

