

使用说明书

吸油烟机

CXW-268-Y-AE88



微信扫一扫
加入会员 售后无忧

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www.supor.com.cn

承蒙惠顾苏泊尔牌吸油烟机，为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：

◆严禁用水冲洗，清洗时请用中性洗涤剂。

◆清洗前务必拔掉电源插头。

◆如果不按照说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火危险。

◆禁止炉火直接烘烤吸油烟机。

◆吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。

◆安装钻孔时避开墙内电线，以免发生触电。

◆吸油烟机是通过电机带动涡轮排出气体的，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。

◆如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

◆电机各档位按键不允许同时使用。

◆当油杯内积油达三分之二左右时，应将油倒弃，切不可食用。


◆用户对油网不可拆卸清洗，如需清洗必须有专业人员清洗，拆卸时必须断电。

二技术参数

项目	外形尺寸(mm) (长×宽×高)	净重(kg)	主电机额定 输入功率 (W)(强档)	电源	出风管 外径(mm)	接机额定 输入功率 (W)(强档)	接机额定 输入功率 (W)(强档)	照明灯最 大输入功 率(W)	工作 风量 (m³/min)	半消音 室噪声 dB(A)	工作 噪声 dB(A)	气味 降低度 (%)	油脂 分离度 (%)	最大全 压效率 (%)	加热管 功率(W)
CXW-268-Y-AE88	895X405X670	29	268	220V~ 50Hz	188	410	420	≤1X10W	13	≤71	≤72	≥95%	≥80%	28	2X200W

注:1.所示半消音室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。
2.工作风量的实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。
3.半消音室噪声，工作噪声均为最高转速档下测试所得。
4.上述型号吸油烟机能效等级为一级；具体详见吸油烟机本体上的能效标识。


空气性能特性曲线及阻力曲线

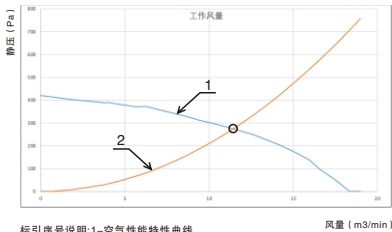

标引序号说明:1-空气性能特性曲线
2-排烟阻力曲线
○-工作点
注:空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。


三电气原理图

CXW-268-Y-AE88

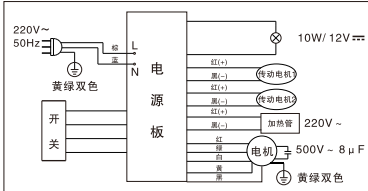

四构件名称

CXW-268-Y-AE88

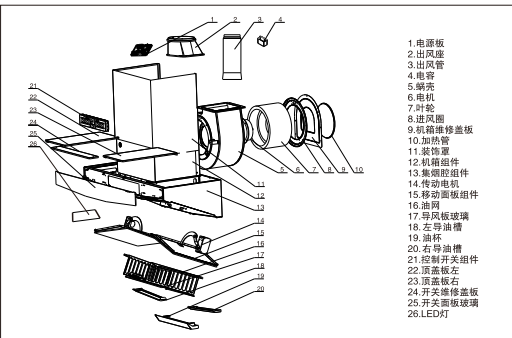



注：产品略有差异，具体以实物为准。

五安装要求

安装须知

安装要求:

- ◆ 安装的墙壁有一定的承重能力，能负担整机的重量。
- ◆ 吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触，以免触电。
- ◆ 整机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果。
- ◆ 安装示意图的安装高度只适用于电灶，如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，炉灶上烹调器具的支撑面与吸油烟机最低位置的最小距离应至少为65cm，如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离,则对此应予考虑。
- ◆ 整机出风口距离上排气孔的距离≤1.5m为宜，避免因排烟管过长或转弯过多(一般一个)而影响排烟效果。
- ◆ 出风管走橱柜或吊顶安装见图二。

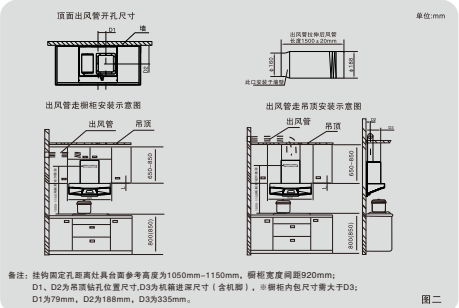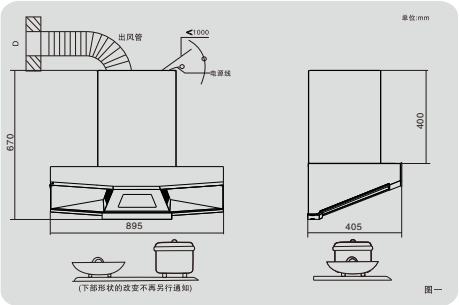


* 由于各款产品略有差异,安装示意图如与实物有差异,以实物为准。

安装前准备

- ◆ 在墙面的适当位置将挂件贴到墙面上（请注意保持挂件的水平），然后用铅笔描出打孔的位置。在对应的孔位上用冲击电钻钻出直径为Φ10mm、深为60mm的孔四个，然后埋设好膨胀管，再将挂件放在墙上对应位置，使挂件孔位与埋设的膨胀管对齐，拧上木螺钉(木螺钉必须拧到位)。
- ◆ 在出风管出口处制作一通孔（直径D+20mm），排烟管由此伸出室外或进入吸油烟机公共烟道，接口处一定要严密，防止废气倒灌而引发危险。(如出风管与灶台正对窗户之安装，拆下一方玻璃，安装一块有排风孔的胶合板，或直接在玻璃上开洞。)

整机安装

- ◆ 将附件袋中出风口安装在机箱上。
- ◆ 直接将出风管插入出风座槽内，并用塑料卡扣固定。
- ◆ 将装饰罩固定在箱体上。
- ◆ 牢挂主机，出风管另一端穿过墙孔伸出户外，或与吸油烟机公共烟道接口连接，检查管壁不鼓不瘪，弯角自如，接口严密,止逆阀叶片启落无阻。正视-不歪不斜，侧视-机体贴墙面，下端略有垫脚缝。
- ◆ 按实际安装高度，在墙上开孔，放入膨胀管，用随机所附的木螺钉将内装饰罩挂板固定在墙上。(如下图)
- ◆ 在墙上（装饰罩左侧）合适位置开孔，放入膨胀管，安装止跌块，使止跌块紧贴箱体顶部。
- ◆ 放入油杯，牢固插入电源插头。
- ◆ 电源插座必须使用有可靠接地线的专用插座，并不得擅自改动。
- ◆ 试按各键查看各功能是否正常。
- ◆ 试按强档、弱档键检查电机运转是否正常。

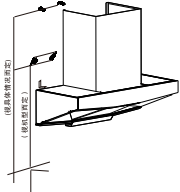

六使用方法

CXW-268-Y-AE88

