

SUPOR 苏泊尔

豪华智能电饭煲

SF30FC0055
SF40FC0055
SF50FC0055
SF40FC1065

■ 目录

一. 注意事项	01
二. 使用说明	02
三. 安装和安放	10
四. 电路原理图	11
五. 保养和维护	11
六. 售后服务	14



微信扫一扫
海量食谱 售后无忧



安装苏泊尔APP
美食妙招码上来

使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

一 注意事项 !

■ 当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容：


这里所表示的事项是为了防止对您和他人造成伤害，请务必遵守！

- 01.禁止在不稳定或耐热性差的台面上使用，以免导致火灾。
- 02.严禁将内锅置于明火上加热。
- 03.使用中或未完全冷却前，请不要触及煲盖内侧的金属部分，以免烫伤。
- 04.必须使用专用内锅，否则会导致异常。
- 05.使用中，勿将脸和手靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 06.使用中如需移动，请勿开盖，以免上盖打开，造成烫伤。
- 07.请不要将产品放置在地毯、台布(乙烯塑料制)等不耐高温的物品上使用，以免煮饭不良或造成火灾。
- 08.严禁将电饭煲放在潮湿和靠近火源的地方，严禁直接用水冲洗煲体。
- 09.烹调中不要打开上盖，以免烫伤和影响烹饪效果。
- 10.严禁将湿毛巾放于煲盖上，否则会引起煲体，煲盖的变形，变色。
- 11.电饭煲使用中，要放在儿童不能触及的地方，不能让儿童单独操作，以免触电、烫伤。
- 12.使用完毕后，如不保温应及时拔下(切勿拉扯)电源线。
- 13.请单独使用额定电流10A以上的插座，与其它电器合用会导致插座过热而引起火花。
- 14.电源插头有灰尘时，要认真擦拭干净，否则会引起漏电和火灾。
- 15.非专业人士不可随意拆卸，否则有引起触电受伤的危险。若有故障请到指定维修点维修。
- 16.本产品不可让存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行使用相关的监督或指导。
- 17.严禁将器具浸入任何液体中。
- 18.如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修点或类似部门的专业人员更换。
- 19.禁止在靠近墙壁和家具的地方使用，以免因蒸汽和热量导致墙壁、家具变色、变形。

- 20.电饭煲使用过程中应良好接地，以免触电。
- 21.禁止私自改造产品用途及功能。
- 22.不能用本产品煮紫菜、燕麦片、牛奶、豆浆等易发泡、易膨胀的食物，以免引起事故或造成产品损坏。
- 23.请勿把内锅放到洗碗机等带有碱性清洗及活性剂的自动清洗设备清洗。
- 24.内锅请勿掉落，勿将坚硬物体碰撞内锅，以免变形。内锅变形或涂层脱落后建议更换。
- 25.建议使用非碱性清洗剂，软布等清洁内锅。
- 26.产品受运输、外部环境（湿度、温度等）影响，重量可能会出现变化。


二 使用说明

■ 产品结构(示意图)

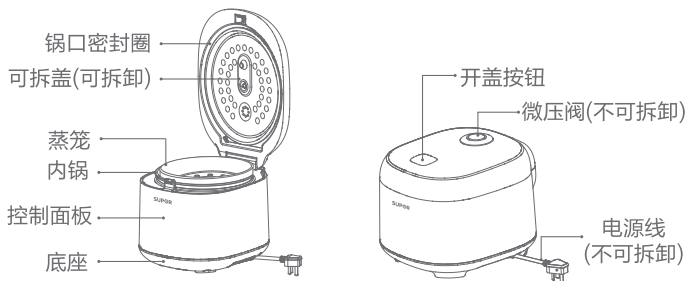

⚠ 器具正常工作的海拔高度范围为0-2000米。

■ 控制面板

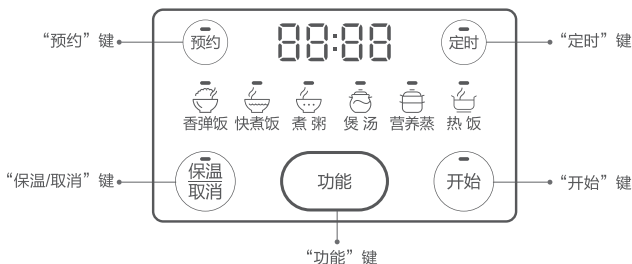

■ 按键操作简介

-   功能选择状态下，按此键进入所选功能烹饪状态。
-   待机状态下按此键，可循环选择“香弹饭→快煮饭→煮粥→煲汤→营养蒸→热饭”功能，相应指示灯亮。
-   选定相应功能，按此键进入相应功能预约状态，长按实现快速递增。
-   选定相应功能，按此键进入相应功能定时状态，长按实现快速递增。
-  
 - ① 待机状态下，按此键进入保温状态。
 - ② 烹饪状态下按此键返回待机状态。
 - ③ 温馨提示：建议保温时间以6小时内为佳，以免米饭变色或变味。

■ 装盒附件



量杯



汤勺



饭勺



蒸笼




说明书（含保修卡）

■ 产品规格

名 称	型 号	额定容积(L)	额定功率(W)	煮米(杯)	额定电压/ 额定频率
豪华智能 电饭煲	SF30FC0055	3L	600W	2~5	220V~ 50Hz
	SF40FC0055	4L	750W	2~8	
	SF50FC0055	5L	750W	2~10	
	SF40FC1065	4L	750W	2~8	

产品型号及含义

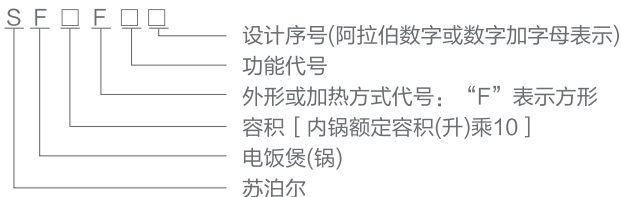

■ 操作指引

1. 量米（用产品自带的量杯量米）。



正确




不正确

2. 加水

米洗净放入内锅后按要求加水。下图为：3杯东北米加水示意图。


注：① 下图为3升内锅刻度示意图。此图仅供参考，具体以实物为准。

② 任何情况下水量不能超过最高水位线。

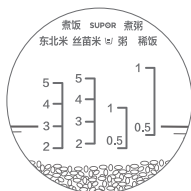

3. 烹饪

用软布将内锅外表面擦干，内锅放入煲体，压下面盖，至听到“咔嚓”声。确认电源线插到位。

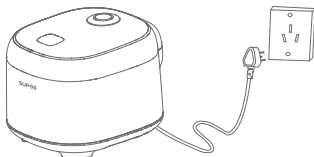


■ 操作使用说明

下图以“功能”中的“快煮饭”为例，进行图示说明：

第一步：



第二步：

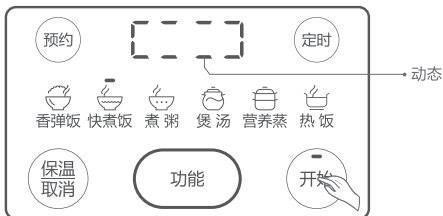


烹饪结束后自动进入保温状态，保温灯常亮。

预约/定时功能说明

功 能	预约设定	定时设定
煮粥、煲汤、营养蒸	✓	✓
香弹饭、快煮饭	✓	✗
热饭	✗	✗

下图以“功能”中的“煲汤”，定时3小时，预约5小时为例进行图示说明：

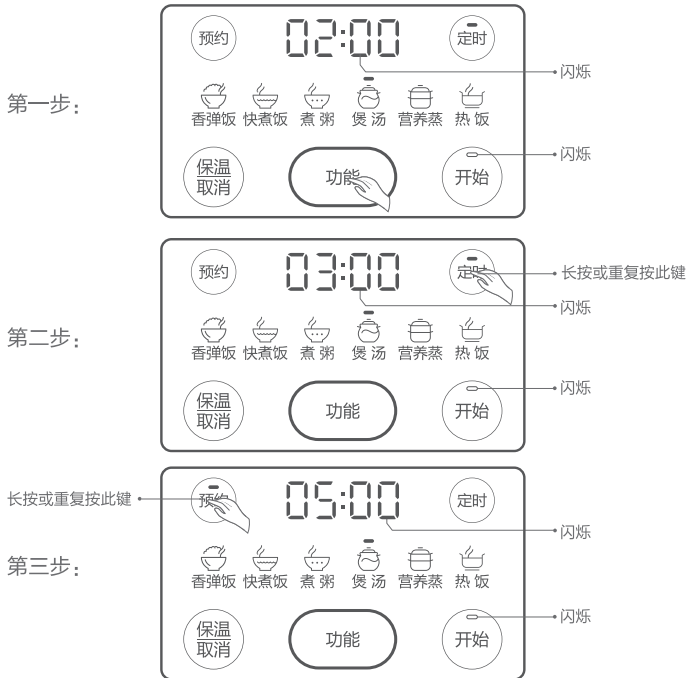

第四步：



当预约倒计时到程序设定的烹饪时间，则自动进入“煲汤”工作状态。



烹饪结束后自动进入保温状态，保温灯常亮。

温馨提示：

- ① 如需要进行预约、定时等操作，需在选定功能后，开始灯闪烁期间进行设置。
- ② 预约时间需大于烹饪时间，否则无预约过程。
- ③ 烹饪过程中请不要随意开盖，以免影响烹饪效果。
- ④ 放置太久的冷饭不要进行“热饭”，否则会有臭味。饭过多不能充分热透，反复热饭或饭太少会导致饭焦糊、结底。

各功能默认烹饪时间及可调烹饪时间范围如下表：

烹饪功能	默认烹饪时间	可调烹饪时间范围
煮粥	1小时30分钟	1小时~2小时
煲汤	2小时	1小时~3小时
营养蒸	1小时	30分钟~1小时30分钟

■ 电子食谱操作指引

1. 下载App：

手机扫描右侧二维码下载、安装App。




安装苏泊尔APP
美食妙招码上来

2. 添加设备

打开App首页，点击“+”添加按钮，选择设备型号添加设备，或点击“扫一扫”按钮扫描机身微信二维码添加设备。


添加完成后，解锁更多美食体验。

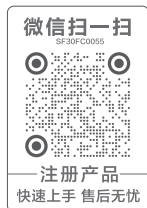


三 安装和安放

■ 零部件拆卸和安装

可拆盖拆卸：

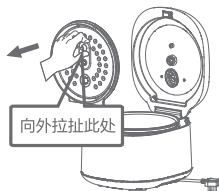


可拆盖安装：

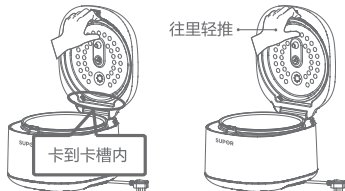

⚠ 请勿拉扯密封圈，如拉扯变形，会影响密封与微压效果。

微压下盖拆卸：

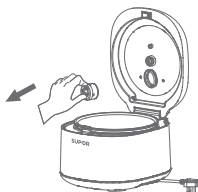


微压下盖安装：



⚠ 微压下盖不要浮起或倾斜！请勿拉扯密封圈，如拉扯变形，会影响密封与微压效果。

四 电路原理图

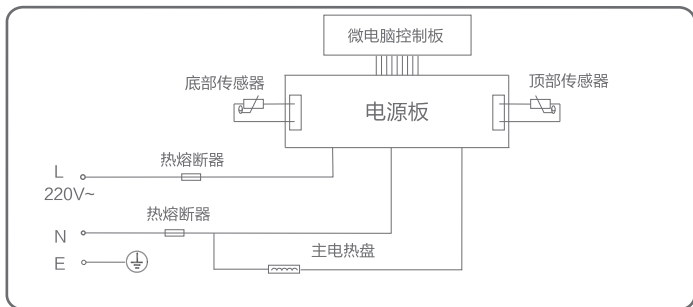

线路如有改动，恕不另行通知！

五 保养和维护



■ 清洗保养

煲体：

用湿软布擦拭电饭煲外表面，不可用水冲洗；

切勿用清水直接冲洗本产品，严禁将本产品浸入任何液体中！

内锅：

用柔软的海绵冲洗后用干软布擦干；

切勿用钢丝球或清洁球等擦拭内锅内外表面！

可拆盖（可拆卸）、锅口密封圈（不可拆卸）、微压下盖（可拆卸）：
每次用完后都需要用清水冲洗干净！

⚠ 请务必先拔下电源插头，待电饭煲冷却后再进行清洗保养。

■ 常见故障的判别与维修

如有以下报警提示，说明电饭煲有故障或使用不当，请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

故障代码	故障原因	处理方法
E0	顶部传感器开路或短路	送指定维修点维修
E1	底部传感器开路或短路	
E5	检不到锅	检查是否放入内锅后重新通电，若仍报故障送指定维修点维修
E6	无蒸汽水杯	检查是否放入蒸汽水杯后重新通电，若仍报故障送指定维修点维修
E7	防溢探头开路	送指定维修点维修

序号	故障现象		产生原因	排除方案
1	指示灯不亮	内锅不热	1.电路板电源没有接通 2.电源板坏 3.电路板连线断开 4.主电路控制板坏	1 检查开关、插头插座、保险丝、电源线是否完好，并插到位。 2、3、4送指定维修点维修。
		内锅发热	主电路控制板坏	送指定维修点维修
2	指示灯亮	内锅不热	1.传感器故障 2.线圈盘(或电热盘)元件烧坏 3.电路板连线部分断开 4.电源板坏	送指定维修点维修

3	煮饭焦黑或不能自动保温或异常	1.控制板坏 2.传感器异常	送指定维修点维修
4	煮粥大量溢出	1.控制板坏 2.传感器异常	送指定维修点维修
5	煮饭煮粥长时间不沸腾	1.控制板坏 2.传感器异常	送指定维修点维修
6	饭不熟或煮饭时间过长	1.焖饭时间不够 2.内锅偏斜 3.内锅与线圈盘(或电热盘)之间有异物 4.内锅变形 5.控制板坏 6.传感器异常	1 按要求焖饭。 2 把内锅轻轻转动使恢复正常。 3 用320#砂纸清除干净。 4 送指定维修点更换内锅。 5 送指定维修点维修。 6 送指定维修点维修。
7	远红外发热管不加热或不亮	远红外发热管开路	送指定维修点维修

⚠ 本产品如有故障，请不要擅自修理，建议与苏泊尔特约维修点联系。

六 售后服务

■ 本产品提供一年包修

产品包修期的认定：

自消费者收到产品之日起（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证）开始计算包修期。

注：购买发票和收到产品日期不一致的，以消费者实际收到产品日期为准计算包修期；消费者无法提供收货时间凭证的，按订单支付时间顺延两天计算；

产品用于商业用途包修期为6个月；

三包期内，在家庭使用情况下，非人为导致的产品故障，消费者带上包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

■ 下列情况之一者，不属于包修范围：

01. 消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的；
02. 非我公司特约服务商维修造成损坏的；
03. 消费者自行拆卸造成损坏的；
04. 自行购买、更换非产品原装零配件造成损坏的；
05. 无有效包修证明（网购凭证、有效电子保修卡、有效购买发票），且无法证明属于包修期内的；
06. 三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的；
07. 因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的；
08. 超出包修期的；
09. 产品使用环境（包括但不限于如电压、湿度、温度、海拔、虫害等）明显超出产品使用说明书要求的。

注：产品制造商有改型的权利，恕不另行通知。

不属于包修范围的产品，将提供收费维修服务，苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

■ 用户反馈:

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请拨打全国服务热线：400-8899-717，或者关注官方微信公众号：SUPOR苏泊尔，我们将给予您满意的答复。



苏泊尔产品保修卡

产品名称 _____ 产品型号 _____

出厂日期 _____

发票号码 _____

购买日期 _____

购买者姓名 _____ 电话 _____

地址 _____ 邮编 _____

商场名称 _____ 商场盖章 _____

地址 _____ 邮编 _____ 电话 _____

能效表(GB 12021.6-2017)

* 本品最节能煮饭档为“快煮饭”功能；

能效 型号	能效等级	热效率值 (%)	待机功率 (W)	保温能耗 (W.h)	内锅材质
SF30FC0055	3级	77	1.8	50	金属
SF40FC0055	3级	78	1.8	68	金属
SF50FC0055	3级	78	1.8	68	金属
SF40FC1065	2级	83	1.0	33	金属



维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地 址：浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

邮编：310052

版本号：SF30FC0055-SM-A

执行标准号：GB 4706.1-2005

GB17625.1-2022

Q/SPE 018

GB 4706.19-2008

GB 4343.1-2018