

商标持有人: 苏泊尔集团有限公司  
制造商: 浙江苏泊尔热水器有限公司  
地址: 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇兴滨路  
全国服务电话: 400-8899-717  
网址: www.supor.com.cn

版本号: EWH·SM28:VER1.0  
执行标准: GB 4706.1-1998  
GB 4706.12-2006  
GB 21519-2008

合格证

检查结论: 合格  
检查员号: A01  
生产日期: \_\_\_\_\_

浙江苏泊尔热水器有限公司



SUPOR 苏泊尔

## 储水式电热水器

E07-UK07  
E07-UK17

### 目录

|               |    |
|---------------|----|
| 一. 安全原则       | 01 |
| 二. 注意事项       | 01 |
| 三. 使用说明       | 02 |
| 四. 产品特点       | 04 |
| 五. 安装方法       | 04 |
| 六. 电气原理图      | 08 |
| 七. 技术参数       | 08 |
| 八. 保养和维护      | 09 |
| 九. 装箱清单       | 09 |
| 十. 有害物质清单     | 10 |
| 十一. 常见故障的排除方法 | 11 |
| 十二. 告用户环境影响书  | 11 |
| 十三. 售后服务      | 12 |



微信扫一扫  
加入会员 售后无忧

## 使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书, 并妥善保管。  
产品以包装实物为准, 若有改型, 恕不另行通知。

## 一 安全原则

尊敬的用户，感谢您使用本公司的储水式电热水器。为了您能更好的使用我们的产品；使用前，请仔细阅读此说明书，并妥善保管。产品以包装实物为准，若有改型，恕不另行通知。

### ■ 特别警告

1. 本产品必须由本公司售后部门所属的安装人员或其指定的专业安装人员进行安装、移机、维修。对不符合安装标准要求的，专业安装人员必须明确告知用户，并建议整改，对不能整改的，应拒绝安装。
2. 自行安装、移机、维修、改装可能损坏产品，甚至产生重大安全隐患，危及人身财产安全。非本公司售后部门所属的安装人员或非其指定的专业安装人员对本产品进行安装、移装、维修、改装的，本公司将不再对本产品造成的任何损害承担责任。
3. 本产品安装必须有独立不带开关的固定插座及可靠接地，独立的固定插座的位置应置于不会产生触电危险的安全位置，其水不能喷溅到地方，否则不应进行电热水器的安装，电源插座的额定电流值应与所选购的电热水器相匹配。
4. 首次使用必须先将电热水器注满水后，才允许接通电源。没有自来水供应时，不得使用电热水器内储水。若长期停用电热水器，请切断电源并按照保养与维护指引排空电热水器中的储水。
5. 墙体需承受本电热水器注满水后四倍以上的重量才可安装，否则采取其他加强措施。装机附近必须有足够排水量的地漏，并保证其排水通畅。
6. 安全阀与水管连接处应安装带网密封垫片，以免杂物进入引发堵塞，不可私自改动安全阀安装位置。
7. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须使用由本公司提供的专用电源线，并由指定机构的专业人员进行更换。请务必使用本公司提供的相关配件。
8. 为防止使用过程中可能出现的意外触电危险，与电热水器相连的安装件勿使用能导电的金属水管、金属花洒软管、金属混水阀。
9. 若自来水压力过低而安装增压泵，其供电线路应设置有漏电保护器，勿使用能导电的金属水管，应使用非金属管以避免增压泵漏电造成触电危险；勿使用移动式插座给增压泵供电，且应确保该供电插座的位置不会受到水淋。

## 二 注意事项

1. 请勿在电热水器附近放置易燃易爆物品，电热水器上请勿放置重物，严禁踩踏。
2. 请勿让幼童操作、接触、靠近或攀爬电热水器，儿童及智力障碍人士需在监护者协同下进行使用。
3. 请勿将电热水器安装在室外，阳光直射、高温以及有结冰风险的区域。
4. 请勿将电热水器中的水直接作为饮用水或类似用途，严禁使用悬挂式U型混水阀。
5. 由于电热水器最高出水温度可达80℃，请务必将热水与冷水混合后再进行使用。调温时请勿将出水口直接对准人体，以免造成烫伤。
6. 如果电热水器内部压力过高，水会从安全阀排水软管中流出，此属正常现象，若长时间有大量流水，请及时联系本公司的专业人员维修。此处排水温度可能比较高，请勿触碰，以免造成烫伤。

### 维修状况登记栏

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 维修日期 |  |  |  |
| 维修情况 |  |  |  |
| 经手人  |  |  |  |



### 客户意见栏

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
客户签名

请用户认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户服务档案，为您的产品实行跟踪服务。

该卡请寄回本公司顾客服务部  
浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇兴滨路（312073）顾客服务部



### 苏泊尔产品保修卡

产品名称 \_\_\_\_\_ 购买者姓名 \_\_\_\_\_  
产品型号 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_  
出厂日期 \_\_\_\_\_ 地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_  
发票号码 \_\_\_\_\_ 商场名称 \_\_\_\_\_  
购买日期 \_\_\_\_\_ 地址 \_\_\_\_\_  
商场盖章 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_




### 苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称 \_\_\_\_\_ 购买者姓名 \_\_\_\_\_  
产品型号 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_  
出厂日期 \_\_\_\_\_ 地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_  
发票号码 \_\_\_\_\_ 商场名称 \_\_\_\_\_  
购买日期 \_\_\_\_\_ 地址 \_\_\_\_\_  
商场盖章 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

## 三 使用说明

### 热水器的构造及名称

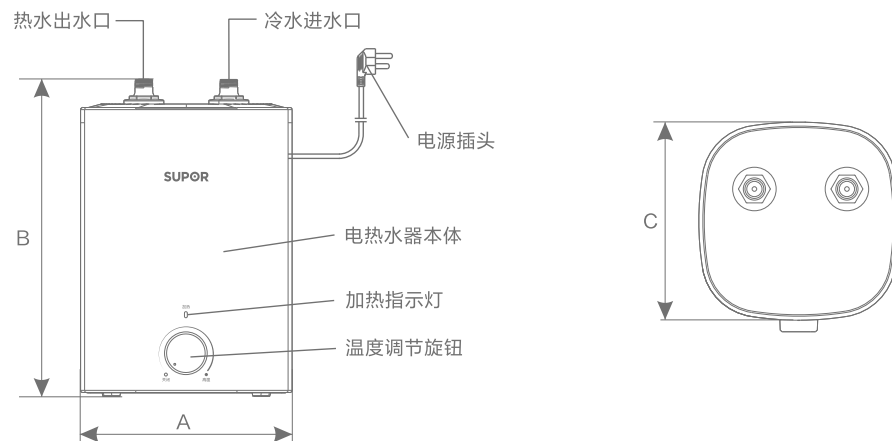

图片仅供参考，具体以实物为准，具体尺寸参见技术参数。

图1

### 使用方法

- 首次使用或将内胆排空后再次使用时，必须先将电热水器内胆注满水。  
方法是：打开进水阀，将混水阀手柄扳起顺时针旋至高温区，即开始向内胆注水，待热水出口出水时，表明已注满水，再将混水阀手柄逆时针转至低温区，并推向关闭位置(如图2)。

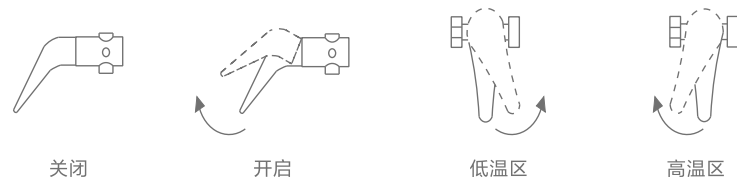


图2

- 将电源插头插入电源插座给电热水器通电，并将温度调节旋钮顺时针旋转开机，机身上的加热指示灯点亮，表示机器正常工作并已进入加热状态。

#### 注意：

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专业人员来更换。

3. 设置加热水温转动调温旋钮（如图3）即可设置加热水温；加热水温可在最高设置温度75℃范围内无级调节，按图示顺时针为调高，逆时针为调低，在加热状态下电热水器加热指示灯会点亮。为得到更多热水，应将调温旋钮置于高温档。
4. 本机可自动控温，当加热到设定温度后会自动断电，此时电热水器加热指示灯熄灭，进入保温状态；当水温下降到一定温度会自动接通电源继续加热，如此循环。

**提示：**在加热/保温状态下均可使用热水。


5. 若自来水水压过高时，安全阀泄压口会有水滴出，这是正常现象，表明系统正在泄除热水器内胆过高压。

**注意：**

- (1) 不要堵住安全阀泄压口，若自来水水压过大，可在进水阀前加装一减压阀（额定压力可设在0.2MPa~0.4MPa）。
- (2) 安全阀的泄压口排出热水或蒸汽可能会对您的身体造成烫伤。
6. 使用电热水器进行沐浴或洗漱时先调节好水温，待水温适合后再使用。

**注意：**

- (1) 如果设置温度超过50℃，可能会对您的身体造成烫伤，必须混合冷水后才能使用。
- (2) 应将混水阀手柄由低温区向高温区缓慢转动来调节水温，在调温过程中千万不可将出水口直接对着人体，以防烫伤。
- (3) 本电热水器，在正常使用中，对特殊使用人群(如儿童、老人、残障人士等)需在监护者协同下进行使用。
7. 使用完毕，将混水阀手柄推向关闭位置，并将其置于中低温区。
8. 电热水器长期不用时，请将电源插头从电源插座上拔下，并将内胆中的水排空。

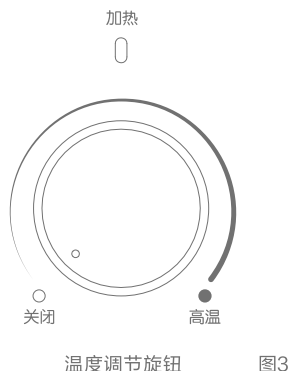

## 十三 售后服务

尊敬的用户：

非常感谢您使用苏泊尔电热水器，我公司将严格遵照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

1. 您可凭正规商场提供的本机有效购买发票原件享受我公司为您提供的以下优质服务：
  - (1) 自购买日起，整机保修八年，终生维修；内胆漏水八年内包换整机；易损件镁棒保修一年；附件类(遥控器、旋钮、软管)保修一年(不负责上门更换，用户凭购买凭证和完整的旧件到当地维修部免费更换)；
  - (2) 电热水器使用寿命以国家相关规定为准；
  - (3) 家用电热水器如作为商业用途，整机及主要配件保修期为半年，除非购销合同中另有规定；
  - (4) 保修期限一律以发票购买日期为准开始计算。
2. 下列情况之一者，不属于免费维修范围：
  - (1) 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
  - (2) 由于跌落、碰撞等人为因素而造成的故障；
  - (3) 由于自行拆卸、修理而造成的故障；
  - (4) 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
  - (5) 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等造成的故障；
  - (6) 使用年限之内的超保产品；
  - (7) 由于未使用本公司所提供的配件而造成的故障。
3. 对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。
  - (1) 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
  - (2) 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权；
  - (3) 本产品用于营业场所经营使用时，整机保修期为六个月。
4. 为确保产品的使用寿命，特对产品采用镁棒防腐，镁棒像电池一样也会消耗完能量，这时就需要更换。建议您从使用热水器开始，每两年联系我们的售后一次购置更换新的镁棒，这样可以保证并大大延长电热水器的寿命。
5. 产品已超过国家规定的安全使用年限发生性能故障后，我公司不再提供相关修理服务。请参照国家相关废旧家电报废管理规定或政策对产品进行更新换代，旧机应进行报废处理不得再流向市场销售。

联系我们：

感谢您对苏泊尔产品的信任与支持！为了更及时地为您提供维修、咨询等服务，请认真填写《苏泊尔产品保修卡》，并妥善保管。您在使用过程中如有疑问，欢迎拨打全国服务电话400-8899-717与我们联系，我们将尽快给予您满意的答复。

客户服务部联系方式：

地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇兴滨路

邮编：312073

全国服务电话：400-8899-717

服务网点联系方式如有变动，敬请查询[www.supor.com.cn](http://www.supor.com.cn)苏泊尔网站。

## 十一 常见故障的排除方法

### 一般故障原因及处理方法

| 故障现象               | 原因分析          | 处理方法        |
|--------------------|---------------|-------------|
| 热水口不出水             | 供水系统停水或水压太低   | 检查水路        |
|                    | 进水阀未开启或出水阀故障  | 打开进水阀或更换出水阀 |
| 出水为冷水<br>(加热指示灯不亮) | 停电过电源开关处于断开位置 | 检查供电线路      |
|                    | 热断路器故障        | 与维修部门联系     |
|                    | 温控器故障         | 与维修部门联系     |
|                    | 加热温度设置过低      | 将调温旋钮调到高温区  |
|                    | 电热管故障         | 与维修部门联系     |
|                    | 内部电路故障        | 与维修部门联系     |
| 出水为冷水<br>(加热指示灯亮)  | 加热时间太短        | 继续加热        |
|                    | 电热管故障         | 与维修部门联系     |
|                    | 内部电路故障        | 与维修部门联系     |

注意：您的电热水器如有异常情况不能正常使用，请按“常见故障的排除方法”进行处理。如有电器方面的问题请与本公司指定特约维修部联系由专业人员进行维修。

## 十二 告用户环境影响书

“清洁生产，污染预防”是我公司环境管理的方针，我公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

产品包装废纸箱、废塑料袋、废泡沫塑料为可回收废弃物，拆包后应扔到指定分类垃圾桶内。

请勿让儿童玩耍塑料薄膜和泡沫，这可能产生窒息等安全事故，所以请让包装材料远离儿童。

废电池请分类处理，不可与家庭生活废弃物一并处理，避免儿童接触。

任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，无论是到期报废或中途换代报废，均应送当地废品收购站统一处理。

超过报废年限的产品，我公司各维修服务点将不再承诺维修服务。为了您和家人的安全，请务必到期报废。

## 四 产品特点

### 用途

本电热水器适于家庭、企事业单位、服务性行业等场所的热水洗漱之用(不可饮用)。

### 特点

1. 带调温功能，可在最高设置温度75℃范围内灵活调温。
2. 带加热指示灯指示当前工作状态。
3. 加热与保温自动控制，保证随时有热水供应。
4. 安全：具超温保护、水压过压保护（当内胆压力过大时自动泄压）、防水倒流等多重保护，获国家安全认证，安全更有保障。
5. 耐用：采用优质耐热不锈钢电热元件和搪瓷内胆，并配内胆阳极保护装置，防锈、防腐、防结垢，使用寿命长。
6. 保温层采用加厚聚氨酯整体发泡，保温效果好，节能省电。
7. 采用混水阀调节出水，操作简单灵活。
8. 多用途：可同时供多个用水点用水。

## 五 安装方法

本电热水器应聘请专业安装人员，按照《电热水器安装规范》国家标准的要求进行安装。

### 安装准备

1. 专业安装人员备齐安装工具和必要的计量合格的检验仪器。
2. 检查电热水器是否完好，随机文件和附件是否齐全。
3. 仔细阅读本说明书，了解待装电热水器的功能、使用方法、安装要求和安装方法。
4. 检查用户的电源，必须使用220V~50Hz的电源，电热水器的电气连接一般应采用专用分支电路，其容量应大于电热水器最大电流值的1.5倍；单独固定插座的位置应置于不会产生触电危险的安全位置及水不能喷溅到的地方，通过视检并用专用测量装置(相位仪、试电笔、接地电阻仪等)检查电热水器使用的单独固定插座，确保火线和零线的安装正确、接地可靠；详细检查电能表、电线和单独固定插座容量等是否满足电热水器的要求；用压力表检查水管自来水的压力，若自来水水压大于0.65MPa时，则在进水管道上需安装减压阀。
5. 协助用户选定电热水器的安装位置：避开易燃气体易发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境；避开强电、强磁场直接作用的地方；避开阳光直射、雨淋、风吹的地方；尽量避开易产生振动的地方；尽量缩短电热水器与用水点之间的长度，以减少管路热量损失；装机下方附近必须有足够排水量的地漏，以免无法排水；为便于日后维修、保养、移机等，电热水器安装位置必须预留出一定的空间；安装面的承载能力应不低于电热水器注满水后总质量的4倍，否则用户需要在电热水器下方加装支撑托架，以确保安全。

■ 安装操作

- 1. 电热水器的安装应使用随机附件，专业安装人员不应随意更换、省略和改制。
- 2. 安装时应注意不得破坏建筑物的安全保证结构。
- 3. 给用户安装连接使用的管材、管件必须是符合国家相关标准，并经过电热水器厂家同意或指定的管材、管件。如在管道上增加单向阀门，则在单向阀门的后面必须安装符合标准容积和压力的膨胀水箱。
- 4. 将固定板通过产品底部二侧的螺丝孔，固定在产品上(如图4)。
- 5. 把装好固定板的产品放置到地面，并标记好螺丝孔的位置，然后根据尺寸用冲击钻在地板上钻2个固定孔，并使用膨胀管及螺钉把产品固定在地面或可靠平面上(如图5)。
- 6. 将安全阀、排水软管、自来水进水管、出水管等与电热水器连接好（连接处装密封圈）。

注意：

外壳上商标“SUPOR”文字竖直朝上的方向安装本机器，安装时可将产品直接放置于橱柜内，也可将机器竖直摆放并使用固定板和螺丝在地板上进行固定（产品配件不提供所述固定板、螺钉、膨胀管等）。

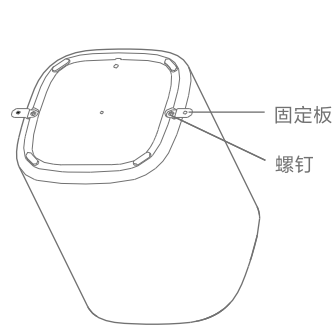


图4

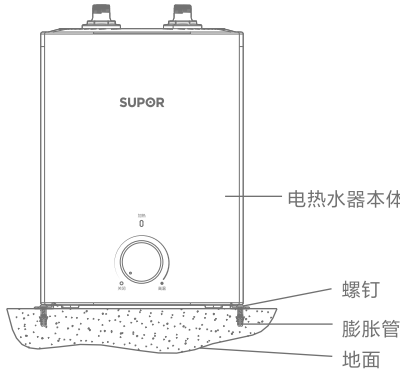


图5

十 有害物质清单

| 产品中有害物质的名称及含量（储水式电热水器）                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |             |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 部件名称                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有害物质  |       |       |             |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 五金结构件                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 塑料件                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 橡胶件                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 印刷件                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 电热管                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 热断路器                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ×     | ○     | ×     | ○           | ○         | ○           |
| 温控器                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ×     | ○     | ×     | ○           | ○         | ○           |
| 电源线                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 内部连接线                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 保温材料                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 镁棒                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 安全阀                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 紧固件                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 防电墙水管                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ×     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| 丝印油墨                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○     | ○     | ○     | ○           | ○         | ○           |
| <div>本表格依据SJ/T 11364的规定编制。<br/>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。<br/>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。<br/>说明：<br/>1.以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化，符合《达标管理目录限用物质例外清单》中豁免条例，我们一直在为改善此项目而努力。<br/>2.清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，本产品是否包含该部件，以产品的实际配置为准。</div> |       |       |       |             |           |             |
| <div>产品回收处理提示性说明<br/>依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当产品超过使用年限、用户不再需要此产品或经过维修无法正常工作，不应随意丢弃，请交由具有废弃电器电子产品处理资格的企业进行回收处理。</div>                                                                                                                                                                       |       |       |       |             |           |             |



## 八 保养和维护

### ■ 维护保养

为延长使用寿命，保证电热水器一直以较高的效率工作，可由专业人员按下述方法对电热水器进行维护保养：

1. 定期(根据当地水质情况)清理发热元件，清除粘结在电热管上的水垢；
2. 在高水垢地区，用户可自行在进(冷)水管前端加装防垢装置；
3. 为更好的保证电热水器的使用寿命，本产品采用镁棒防腐功能，因镁棒在长期使用过程中会像电池一样消耗电量，且在不同地区水质差异而消耗的速度不同，故请定期请服务人员作安全检查，以便检查镁棒消耗状况，损耗过大时请及时更换(注：建议每2年更换一次，镁棒另售)。同时对内胆及加热管水垢进行清理，这样可有效延长热水器使用寿命。

### ■ 排空清洗

1. 排污前一定要先切断电源，关闭进水阀。并注意先放掉电热水器内热水，避免热水烫手。
2. 先将产品进出水连接管路及安全阀拆卸下来，拆卸进出水防电墙，拔出进水管再把整机翻转180°即可排空(因操作复杂，请与本公司售后部门联系)。
3. 排空清洗后，把整机放回原处，再将安全阀及进出水连接管路重新安装好，再次注水后注意检查管路接口和机器底部有无渗水，确保各连接处密封完好。
4. 若要清洗小厨宝外部，可用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭(不要用汽油或其他溶液)，再用清水抹净后用干布擦干，保持小厨宝干燥。

## 九 装箱清单

| 序号 | 名称   | 数量 | 序号 | 名称          | 数量 |
|----|------|----|----|-------------|----|
| 1  | 电热水器 | 1台 | 4  | 使用说明书(含保修卡) | 1本 |
| 2  | 安全阀  | 1只 | 5  | 带网密封垫       | 1个 |
| 3  | 排水软管 | 1根 | 6  |             |    |

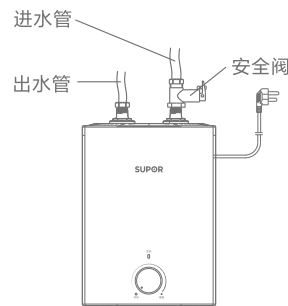


图6

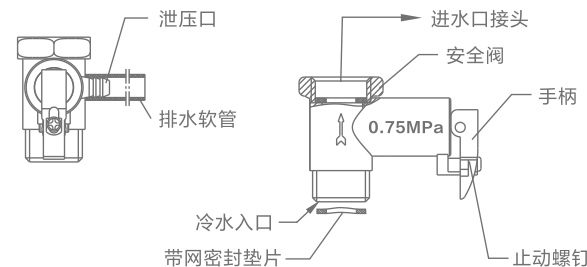


图7

### 注意：

- (1) 附件中的安全阀(出厂原装标识0.75MPa)应安装在进水口接头上(如图6)，请确保密封性，其箭头指向与电热水器进水流动方向一致(如图7)，安全阀进水口处需安装带网密封垫片同时安装安全阀泄压口排水软管，应保持连续向下倾斜状态，并安装在无霜的环境中，再将其延伸到地漏处，保持与大气相通，妥善固定防止排出热水或蒸汽烫伤。安全阀可防止内胆压力超过额定压力0.1MPa,若内胆压力过高，则安全阀自动开启，从其泄压口向外排水以释放压力。
  - (2) 连接电热水器的水管必须能耐压0.8MPa和耐温100℃以上，接头处缠绕密封胶带以保证密封。
  - (3) 用水处应可通畅排水。
  - (4) 正常使用情况下，应定期打开安全阀(如图7)手柄，以去掉碳酸钙沉积，方法是：将排泄手柄向上扳至水平位置(如手柄带有螺钉，即先使用螺丝刀拆下螺钉再进行此动作)，确认安全阀有没有堵塞(有无泄水)，如堵塞请与维修部联系。
7. 用户若想多路供水可按(如图8)方法连接水管。

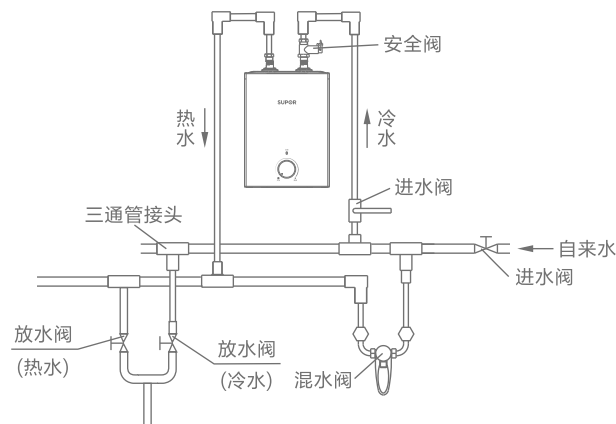


图8

8. 在确认供电系统中的电表、导线、开关、插座、保险丝的额定值符合本产品用电要求后，再在合适位置接一个单独的电源插座给电热水器供电（如图9）。

注意：

- (1) 插座请勿置于水容易淋到的地方
- (2) 插座必须有可靠的接地线。
- (3) 插座应保持干燥以防漏电。
- (4) 必须由专业人员进行电气安装。

■ 检查及试运行

- 1. 管路连接、走向应合理，各连接处无渗漏和漏水现象。
- 2. 电气配置应安全、正确，电热水器应可靠接地，电源插头与插座配合紧密。
- 3. 机械连接应牢固可靠。
- 4. 用试电笔或万用表对外壳可能漏电部位进行检查，确保电热水器安全及正常。
- 5. 电热水器应按照本说明书中的使用方法运行，各项性能指标与本说明书相符合。


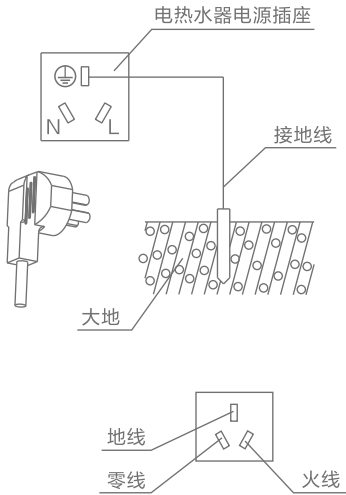


图9

六 电气原理图

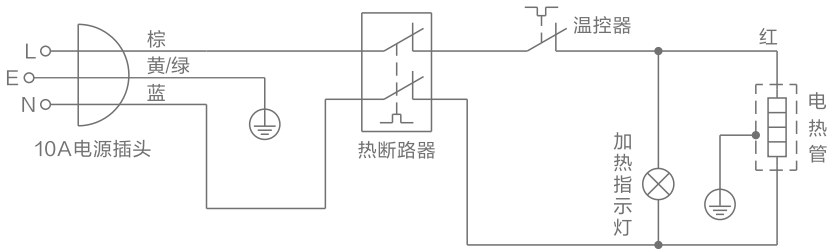

线路若有更改，恕不另行通知

七 技术参数

额定电压：220V~                      额定功率：E07-UK07系列为1500W  
防水等级：IPX4                      E07-UK17系列为2000W  
额定压力：0.75MPa                      供水压力：≥0.05MPa  
额定频率：50Hz                      电器类别：I类  
按GB21519-2008，此系列产品的能效等级为1级。

■ 型号规格

| 型号       | 额定容量(L) | 净重 ( kg) | 外形尺寸<br>A(mm)×B(mm)×C(mm) |
|----------|---------|----------|---------------------------|
| E07-UK07 | 7.5     | 5.5      | 247×367×247               |
| E07-UK17 |         |          |                           |